

RESMED

Escape™

Escape™ Auto

GERÄT FÜR POSITIVE ÜBERDRUCKBEATMUNG

H5i™

BEHEIZBARER ATEMLUFTBEFEUCHTER

Klinisches Handbuch

Deutsch



S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Inhalt

Willkommen	1
S9 Escape Indikationen	1
S9 Escape Auto Indikationen	1
S9 Kontraindikationen	1
S9 Nebenwirkungen	1
H5i Indikationen	1
H5i Kontraindikationen	1
Das S9 Atemtherapiegerät im Überblick	2
Reisen mit dem S9	2
Der H5i Atemluftbefeuchter im Überblick	3
Reisen mit dem H5i Atemluftbefeuchter	3
Bedienungshinweise	4
EPR-Technologie	4
EPR-Checkliste	4
Neu in der S9-Serie	5
Climate Control	5
S9 Essentials	6
Schlafqualität	6
Rampe	6
Datenmanagement	6
Aufbau	7
Masken- und Luftschlauch-Aufbau	8
Auffüllen der Wasserkammer	9
Grundfunktionen des S9 Atemtherapiegerätes	10
Navigieren durch die Menüs	11
Die Menüs	11
Startmenü	11
Einstellungsänderungen über das Startmenü	12
Behandlungsbildschirme	13
Info-Menü	13
Das Menü „Setup“	14
Erinnerungsmenü	15
Climate Control	15
Behandlungsbildschirme und klinische Setup-Menüs	16
Die Behandlung	19
Zusätzliche Sauerstoffgabe	19
Datenmanagement	20
SD-Karte (Optionales Zubehör)	20
Herausnehmen der Karte	20
Einführen der Karte	20
Analyse der SD-Kartendaten	21
Datenübertragungsadapter	21

Reinigung und Instandhaltung	22
Auseinandernehmen des H5i	22
Täglich	22
Monatlich	23
Wiederausammenbau des H5i	23
Wartungs-Checkliste	23
Aufbereitung des H5i Atemluftbefeuchters für einen neuen Patienten	23
Auswechseln des Luftfilters	24
Antibakterielle Filter	24
Wartung	25
Technische Daten	25
WARNHINWEISE	29
VORSICHTSHINWEISE	30

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das S9 Escape/ S9 Escape Auto Atemtherapiegerät bzw. den H5i Atemluftbefeuchter entschieden haben.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme das gesamte Klinische Handbuch und das Informationshandbuch.

S9 Escape Indikationen

Das S9 Escape CPAP System ist für die Behandlung von OSA (obstruktiver Schlafapnoe) bei Patienten mit einem Gewicht von über 30 kg vorgesehen. Das S9 Escape CPAP System ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

S9 Escape Auto Indikationen

Das S9 Escape Auto ist ein selbstregulierendes System für die Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) bei Patienten mit einem Gewicht von über 30 kg. Das selbstregulierende S9 Escape Auto System ist für die Verwendung zu Hause und im Krankenhaus vorgesehen.

S9 Kontraindikationen

Die Behandlung mit positivem Atemwegsdruck kann bei einigen Patienten mit den folgenden Erkrankungen kontraindiziert sein:

- schwere bullöse Lungenerkrankung
- Pneumothorax
- pathologisch niedriger Blutdruck
- Dehydrierung
- Liquorausfluss, kürzliche Schädeloperation oder Traumata

S9 Nebenwirkungen

Bei ungewöhnlichen Schmerzen in der Brust, starken Kopfschmerzen oder verstärkter Atemlosigkeit ist der behandelnde Arzt zu kontaktieren. Bei einer akuten Infektion der oberen Atemwege kann es sein, dass die Behandlung einstweilig eingestellt werden muss.

Folgende Nebenwirkungen können bei der Behandlung mit diesen Geräten auftreten:


- Trockenheit von Nase, Mund oder Hals
- Nasenbluten
- Völlegefühl
- Ohren- oder Nasennebenhöhlenbeschwerden
- Augenreizungen
- Hautausschläge

H5i Indikationen

Der H5i befeuchtet die von einem CPAP- oder Bilevel-Gerät zugeführte Luft. Der H5i darf nur entsprechend der Empfehlung eines Arztes benutzt werden. Der H5i ist für den wiederholten Gebrauch durch nur einen Patienten im häuslichen Umfeld sowie für den wiederholten Gebrauch im Krankenhaus/in der Schlafklinik geeignet.

H5i Kontraindikationen

Der H5i ist nicht für Patienten geeignet, deren obere (supraglottische) Atemwege einer Bypass-Operation unterzogen wurden.

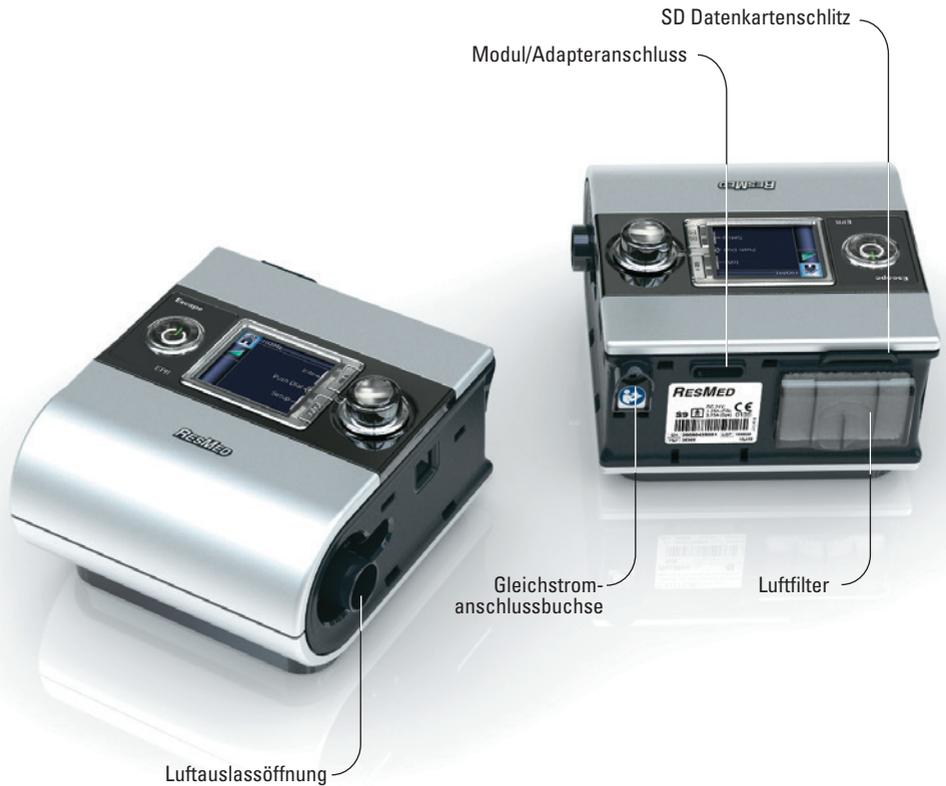

Das S9 Atemtherapiegerät im Überblick

Das S9 System besteht aus den folgenden Komponenten:

- S9 Atemtherapiegerät
- Atemschlauch
- 90 W Netzgerät
- Tragetasche.


Optionale Komponenten:

- H5i beheizbarer Atemluftbefeuchter
- SlimLine Atemschlauch
- 30-W-Netzgerät (unterstützt H5i nicht)
- Power Station II Akkupack
- DC/DC-Wandler 24 V/90 W
- SD-Karte
- SD-Kartenschutzumschlag.

Reisen mit dem S9

Wenn der Patient nur das S9 auf die Reise mitnimmt:

- Dem Patienten anraten, den SlimLine- oder Standard-Atemschlauch einzupacken, da der ClimatLine oder ClimatLine^{MAX} beheizbare Atemschlauch nicht direkt an das S9 Gerät angeschlossen werden kann.
- Dem Patienten anraten, das zugelassene Netzkabel für die Region, in der das S9 Gerät verwendet werden soll, zu kaufen und mit auf die Reise zu nehmen.
- ResMed bestätigt, dass das S9 Escape/ S9 Escape Auto die Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, Abschnitt 21, Kategorie M) für alle Flugphasen erfüllt.

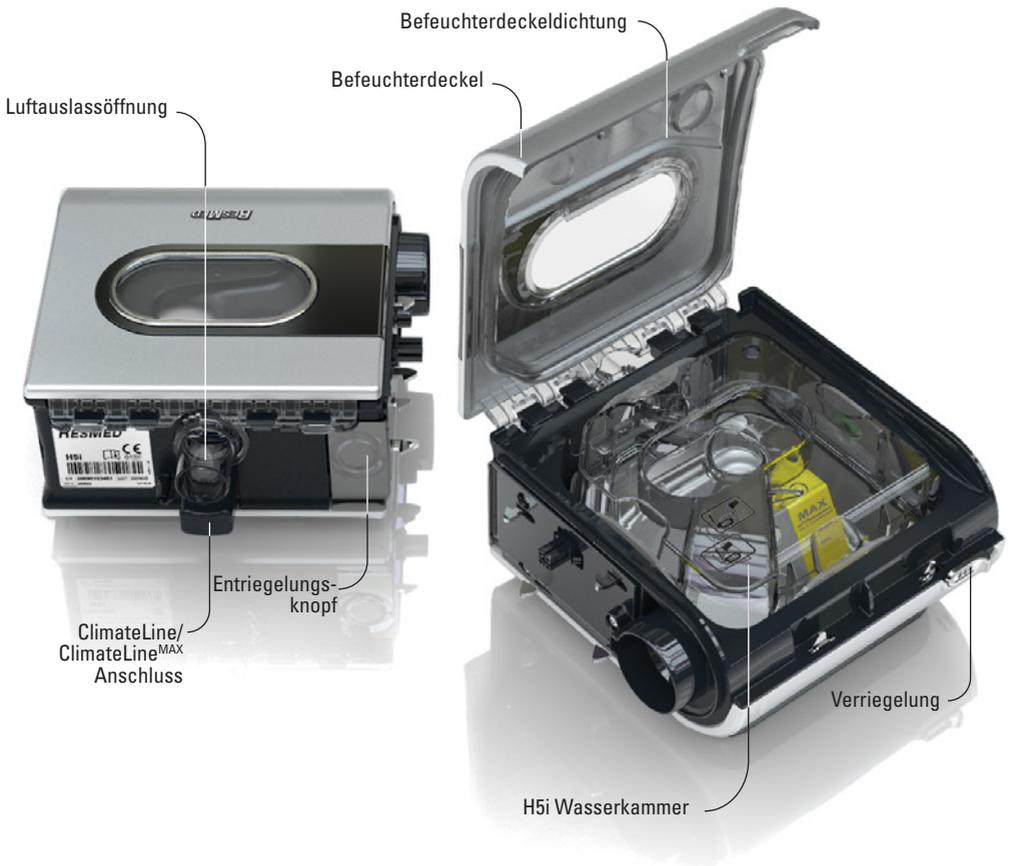

Der H5i Atemluftbefeuchter im Überblick

Das H5i System besteht aus den folgenden Komponenten:

- H5i beheizbarer Atemluftbefeuchter
- H5i reinigbare Wasserkammer
- ClimateLine beheizbares Schlauchsystem (im Lieferumfang des Climate Control Kits).

Optionale Komponenten:

- ClimateLine beheizbares Schlauchsystem
- ClimateLine^{MAX} beheizbarer Atemschlauch
- H5i Standard-Wasserkammer.

Reisen mit dem H5i Atemluftbefeuchter

Transportieren des oder Reisen mit dem H5i Atemluftbefeuchter:

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserkammer vollständig entleert ist.
- Trennen Sie den H5i Atemluftbefeuchter vom S9 Atemtherapiegerät, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken, und verstauen Sie den Befeuchter im separaten Fach der Tragetasche.

Bedienungshinweise

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Betriebsmodi der S9 Escape/ S9 Escape Auto Atemtherapiegeräte.

Modus	S9 Escape	S9 Escape Auto
CPAP-Modus Ein eingestellter Druck mit optionaler Reduzierung des Ausatemdrucks (EPR) wird zugeführt. EPR kann zur Linderung etwaigen Unbehagens beim Ausatmen eingesetzt werden.	✓	✓
APAP-Modus Der APAP-Modus behandelt Apnoen bis zu 10 cm H ₂ O und unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Formen der Apnoe. Der APAP-Algorithmus reagiert automatisch auf Inspirationsflusslimitierung, Schnarchen und Apnoe und passt den Druck entsprechend an.	-	✓

EPR-Technologie

EPR optimiert die Therapie während der Inspiration und reduziert den zugeführten Maskendruck bei der Expiration und sorgt somit für eine angenehmere Therapie.

EPR-Checkliste

- ✓ EPR kann auf Aus, Nur Rampe und Vollzeit eingestellt werden.
- ✓ Sie haben die Wahl zwischen einer EPR-Einstellung von Aus, 1, 2 oder 3 cm H₂O oder Patient (vom Patienten konfiguriert).
- ✓ Im CPAP-Modus kann EPR-Inhalation auf Medium oder Schnell eingestellt werden.
- ✓ Ist EPR aktiviert, fällt der zugeführte Druck unabhängig von den Einstellungen niemals unter den minimalen Wert von 4 cm H₂O ab.

Neu in der S9-Serie

Climate Control

S9 Geräte bieten bei einer Verwendung mit dem H5i und einem ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbaren Atemschlauch eine Funktion, die sich Climate Control nennt.

Climate Control sorgt für die automatische Bereitstellung eines konstanten, absoluten Feuchtigkeitswertes ohne Kondensation im System, so dass die oberen Atemwege des Patienten mit Feuchtigkeit versorgt werden. Dabei kann der Patient die für ihn angenehmste Lufttemperatur selbst auswählen.

Schutz gegen Kondensation im System

Bei der Kondensation im System handelt es sich um Wasser bzw. Kondenswasser, das sich in der Maske oder im Schlauch des Patienten ansammelt. Zur Kondensation im System kommt es recht oft, wenn ein Atemluftbefeuchter verwendet wird, da die befeuchtete Luft auf ihrem Weg durch den Schlauch in die Maske abkühlt. Damit Kondensation im System auftritt, muss die relative Luftfeuchtigkeit – ein Maß der Kapazität der Luft, Wasserdampf aufzunehmen – 100% überschreiten.

Die Climate Control schützt den Patienten vor der Kondensation im System, indem eine relative Luftfeuchtigkeit von 80% eingehalten wird und die Temperatur der dem Patienten zugeführten Luft durch die Schlauchheizung von ClimateLine aufrecht erhalten wird, ohne die Menge der zugeführten absoluten Feuchtigkeit zu beeinträchtigen.

Automatische konstante Feuchtigkeitszufuhr

Das Climate Control System sorgt bei jeder Temperatureinstellung für die Zufuhr einer konstanten Menge Wasserdampf (absolute Feuchtigkeit) in die oberen Atemwege des Patienten. Die folgende Tabelle zeigt die absoluten Zielfeuchtigkeitswerte, die bei einer Reihe von Temperatureinstellungen bereitgestellt werden:

Lufttemperatur für die Maske	Absolute Zielfeuchtigkeit an der Maske, BTPS (Körpertemperatur, Druck, gesättigt)
16°C	10 mg/l
20°C	12 mg/l
24°C	16 mg/l
27°C	19 mg/l
30°C	22 mg/l

Automatische konstante Temperatur

Mit dem am Maskenende des ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbaren Atemschlauchs befindlichen Temperatursensor kann das System die Temperatur der dem Patienten zugeführten Luft automatisch regulieren. Damit wird sichergestellt, dass die Temperatur der dem Patienten zugeführten Luft nicht unter den eingestellten Wert sinkt und dass ein maximaler Atmungskomfort erreicht wird.

Automatische Anpassung

Der H5i und der ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbare Schlauch werden vom Climate Control Algorithmus gesteuert und bieten somit konstante Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerte. Das System passt sich automatisch bei Veränderungen der folgenden Faktoren an:

- Raumtemperatur und Feuchtigkeitswerte
- Fluss aufgrund von Druckänderungen
- Fluss aufgrund von Masken- oder Mundleckagen.

S9 Essentials

S9 Essentials soll Patienten den Umgang mit dem Gerät und die Navigation in den Menüs erleichtern. Wenn der Arzt S9 Essentials aktiviert hat, sind die Funktionen unter „Info“ und „Setup“ nicht zugänglich, sodass Patienten die Therapie einfach starten und beenden sowie Rampe, Befeuchtung und Climate Control einstellen können. S9 Essentials kann über Klinisches Setup > Optionen > Zugriff aktiviert werden.

Hinweis: Bei aktivierten S9 Essentials ist es für den Patienten nicht möglich die Betriebsstunden auszulesen.

Schlafqualität

Die Schlafqualitätsanzeige, die der Compliance-Förderung dient, ermöglicht es dem Patienten, seine eigene Therapie zu verfolgen, indem sie ihm Nutzungsinformationen bereitstellt. Diese Informationen sind auf „Nutzung“ eingestellt, so dass nur Nutzungsstunden angezeigt werden.

Rampe


Die Rampenzeit soll die Behandlung angenehmer machen.

Im CPAP-Modus steigt der Druck während der Rampenzeit von einem niedrigen Druck auf den verschriebenen Behandlungsdruck an.

Im APAP-Modus ist die Rampenzeit als der Zeitraum definiert, in dem der Druck langsam von einem angenehmeren niedrigen Startdruck auf den minimalen Behandlungsdruck ansteigt, bevor der Algorithmus zur automatischen Einstellung einsetzt.

Datenmanagement

Die S9 SD-Karte (optionales Zubehör) soll den Zugriff auf Daten erleichtern und ermöglicht es S9 Atemtherapiegeräten, Übersichts- und Compliance-Daten von bis zu 365 Therapiesitzungen zu erfassen und zu speichern. Auf der SD-Karte können genauso viele Daten gespeichert werden wie auf dem S9 Escape/ S9 Escape Auto Atemtherapiegerät.

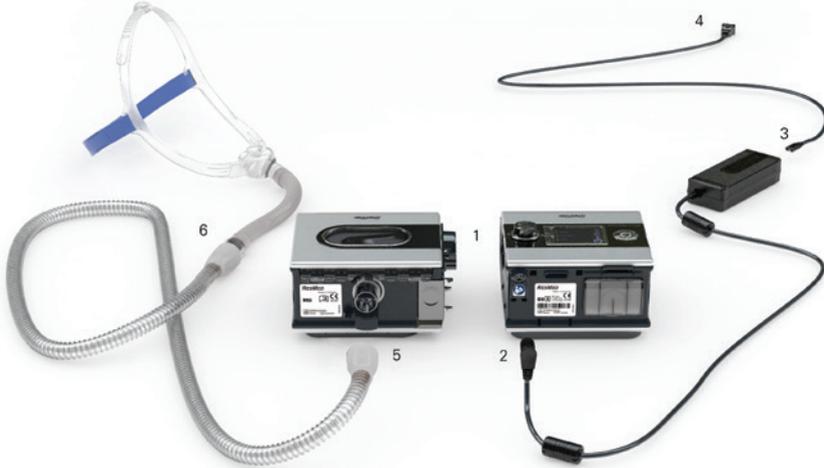

Aufbau

1. Richten Sie Ihren H5i Atemluftbefeuchter mit Ihrem S9 Atemtherapiegerät aus und drücken Sie die beiden Teile zusammen, bis sie mit einem Klicken einrasten.
2. Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netztesiles hinten an das S9 Atemtherapiegerät an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
4. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.
5. Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches fest an die Luftauslassöffnung des H5i an.
6. Verbinden Sie nun das zusammengebaute Maskensystem mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Hinweise:

- *Vergewissern Sie sich immer, dass das S9 und der H5i auf einer stabilen, geraden Unterlage stehen, um einen ungestörten Betrieb sicherzustellen.*
- *Platzieren Sie das Netzteil von dem H5i entfernt, um angemessene Belüftung zu ermöglichen.*


Masken- und Luftschlauch-Aufbau

- Weitere Informationen zum Zusammenbau der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Maske.
- Wenn Ihr Patient eine Full Face Maske verwendet, stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Full Face“ ausgewählt wurde. Wenn Ihr Patient eine Nasenpolster-Maske verwendet, stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Nasenpolster“ ausgewählt wurde. Wenn Ihr Patient eine Nasenmaske verwendet, stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Nasenmaske“ ausgewählt wurde. Wird die Ultra Mirage Maske verwendet, muss in diesem Fall die Einstellung „Nasenmaske Ultra“ verwendet werden.
- Eine vollständige Liste der empfohlenen Masken und Einstellungen finden Sie auf der **Produktseite** der Website www.resmed.de unter **Service & Unterstützung**. Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren ResMed-Vertreter.
- Das S9-Atemtherapiegerät ist mit den folgenden Atemschläuchen kompatibel:

Schlauch	Technische Daten	Einstellungen
Standard		Voreinstellung
Länge:	2 m	
Innerer Durchmesser:	19 mm	
SlimLine		Wenn Sie das SlimLine-Schlauchsystem verwenden, wählen Sie die Schlaucheinstellung im Menü „Patienten-Setup“ bzw. im Menü „Klinisches Setup“ aus.
Länge:	1,8 m	
Innerer Durchmesser:	15 mm	
ClimateLine	Beheizbar	Automatische Erkennung
Länge:	2 m	
Innerer Durchmesser:	15 mm	
ClimateLine^{MAX}	Beheizbar	Automatische Erkennung
Länge:	1,9 m	
Innerer Durchmesser:	19 mm	

Auffüllen der Wasserkammer

1. Bedienen Sie den Schieber der Deckelverriegelung und öffnen Sie den Befeuchterdeckel.
2. Entnehmen Sie die Wasserkammer.
3. Füllen Sie die Wasserkammer durch das Loch in der Mitte bis zur maximalen Wasserstandsanzeige mit destilliertem Wasser auf (380 ml).
4. Setzen Sie die Wasserkammer wieder in den H5i Atemluftbefeuchter ein.
5. Schließen Sie den Befeuchterdeckel. Er muss mit einem Klicken einrasten.

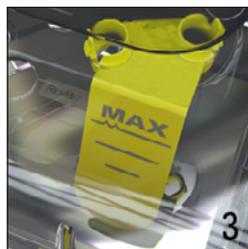

Grundfunktionen des S9 Atemtherapiegerätes



Start-/Stopptaste
Startet und stoppt die Behandlung.

Startmenü

LCD-Anzeige

Menü „Setup“*

Ermöglicht Ihnen Änderungen der Einstellungen.

Info-Menü*

Ermöglicht die Anzeige Ihrer Schlafstatistik.

RESMED

BedienController

Durch Drehen des BedienControllers können Sie durch das Menü scrollen und Einstellungen ändern. Durch Drücken des BedienControllers können Sie ein Menü aufrufen und Ihre Auswahl bestätigen.

Taste



Startseite



Rampe



Start-/Stopptaste
Stromsparmodus (3 s halten)



BedienController



Menü „Setup“



Info-Menü



Erweitertes Info-Menü (3 s halten)



Menü „Klinisches Setup“ (3 s halten)


Hintergrundbeleuchtung

Wenn die Behandlung läuft, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung (einschließlich Start/Stopptaste) nach 30 Sekunden automatisch aus, andernfalls nach 3 Minuten.

*Wenn S9 Essentials aktiviert ist, sind die Menüs „Info“ und „Setup“ nicht zugänglich.

Navigieren durch die Menüs

Navigieren durch die Menüs:

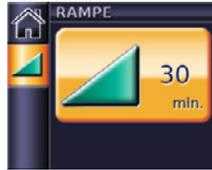

1. Drehen Sie , bis der gewünschte Parameter in blau angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.
3. Drehen Sie , bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Bildschirm wird wieder blau.

Die Menüs

Die Navigation durch das System erfolgt mithilfe von drei Menüs:

1. **Startmenü** – für tägliche Einstellungen
2. **Info-Menü** – stellt Schlafqualitätsinformationen bereit
3. **Das Menü „Setup“** – für die Änderung von Einstellungen



Startmenü

Im Startmenü können Sie und Ihr Patient sehen, welche Funktionen gerade aktiviert sind sowie welches Zubehör an das Gerät angeschlossen ist.



Rampe – wird angezeigt, wenn die Max. Rampe Funktion im Menü „Klinisches Setup“ aktiviert ist.



Befeuchtungsniveau – wird angezeigt, wenn der H5i Atemluftbefeuchter angeschlossen ist.



Climate Control – wird angezeigt, wenn sowohl der H5i als auch der ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbare Atemschlauch angeschlossen sind und Climate Control im Menü „Klinisches Setup“ aktiviert ist.



Befeuchtungsniveau und **Beheizbarer Schlauch** – werden angezeigt, wenn sowohl der H5i als auch der ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbare Atemschlauch angeschlossen sind und Climate Control im Menü „Klinisches Setup“ auf „Manuell“ eingestellt ist.



Einstellungsänderungen über das Startmenü

Vom Startmenü aus können Sie die folgenden Funktionen überprüfen und einstellen:



Rampe

Die Rampenzeit ermöglicht einen angenehmeren Therapiestart und ist der Zeitraum, in dem der Druck von einem niedrigen Anfangsdruck auf den verschriebenen CPAP-Druck ansteigt.

Rampe ist sowohl im CPAP- als auch im APAP-Modus verfügbar.



Befeuchtungsniveau

Das Befeuchtungsniveau kann jederzeit vom Patienten geändert werden, bis er eine für sich angenehme Einstellung gefunden hat.



Climate Control

Wenn der ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbare Atemschlauch angeschlossen und Climate Control aktiviert ist, kann der Patient die Lufttemperatur auf den für ihn angenehmsten Wert einstellen.

Wenn „Auto“ ausgewählt wurde, verhindert die Climate Control eine Kondensation im System, indem sie bei der zugeführten Luft korrespondierend zur gewählten Temperatur eine relative Luftfeuchtigkeit von 80% beibehält. Ist die Climate Control auf „Manuell“ eingestellt, können Befeuchtungsniveau und die Temperatur des beheizbaren Atemschlauches unabhängig voneinander verändert werden.

S9 Essentials

Wenn S9 Essentials aktiviert ist, kann der Patient die Therapie einfach starten und beenden sowie Rampe, Befeuchtung und Climate Control einstellen.

Hinweis: Bei aktivierten S9 Essentials ist es für den Patienten nicht möglich die Betriebsstunden auszulesen.

Behandlungsbildschirme

Je nach Systemkonfiguration wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist:



- ✓ S9 Standard-Atemtherapiegerät (ohne optionales Zubehör)



- ✓ H5i Atemluftbefeuchter



- ✓ H5i Atemluftbefeuchter
- ✓ ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbarer Atemschlauch
- ✓ Climate Control – Auto



- ✓ H5i Atemluftbefeuchter
- ✓ ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbarer Atemschlauch
- ✓ Climate Control – Manuell


Info-Menü

Das Info-Menü stellt Informationen zu Compliance, Therapie und Einstellungen bereit und besteht aus dem Standard-Info-Menü und dem Erweiterten Info-Menü.



Standard-Info-Menü

Vom Standard-Info-Menü aus können Patienten Schlafqualität, Schlafberichte und Service-Informationen überprüfen. Daten zur vorherigen Nutzung (Daten von bis zu 365 Tagen) können unter „Schlafqualität“ angezeigt werden. Im Schlafbericht kann nur der Zeitraum geändert werden. Die anderen Werte können nur angezeigt werden.

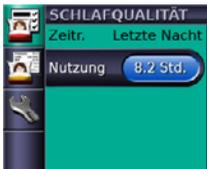

Erweitertes Info-Menü (3 s lang halten)

Um auf das Erweiterte Info-Menü zuzugreifen, halten Sie die Info- und Setup-Tasten drei Sekunden lang gedrückt. Das Erweiterte Info-Menü stellt Patienten zusätzliche Informationen zu Therapieeinstellungen und Compliance bereit.

Dieser Bildschirm bietet die gleichen Optionen wie das Klinische Info-Menü auf der folgenden Seite.

Das Menü „Setup“

Das Menü „Setup“ besteht aus folgenden Menüs:

- **Menü „Patienten-Setup“** – erlaubt dem Patienten die Optimierung von Komforteinstellungen sowie die Änderung der Masken- bzw. Schlauch Einstellungen.
- **Das Menü „Klinisches Setup“** – erlaubt dem Arzt die Einstellung aller Parameter und Optionen für die Therapie eines Patienten.



Menü „Patienten-Setup“

Nur Einstellungen, die für den Patienten relevant sind, werden im Menü „Patienten-Setup“ angezeigt. Je nachdem wie das Gerät über das Menü „Klinisches Setup“ für den Patienten eingestellt wurde, können die folgenden Bildschirme angezeigt werden:



EPR-Stufe – wird nur angezeigt, wenn im Menü „Klinisches Setup“ PATIENT eingestellt wurde.

Schlauch – wird nur angezeigt, wenn ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} nicht angeschlossen ist. Wenn ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} angeschlossen ist, muss keine Einstellung vorgenommen werden.

Climate Control – wird nur angezeigt, wenn ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} angeschlossen und im Menü „Klinisches Setup“ auf PATIENT eingestellt ist.

Maske – wird immer angezeigt.



+ Menü „Klinisches Setup“ (3 s lang halten)

Im Menü „Klinisches Setup“ sind vier Bildschirme verfügbar:

- **Einstellungen** – zeigt Parameter an, die sich direkt auf die Therapie des Patienten auswirken.
- **Optionen** – zeigt Parameter an, die sich auf den Komfort des Patienten, das Feedback zur Therapie und den Compliance-Bericht auswirken.
- **Erinnerungen** – zeigt Parameter für Zubehör an, das ausgewechselt werden muss.
- **Konfiguration** – zeigt allgemeine Geräteeinstellungen und Zurücksetzoptionen an.


Klinische Menüs sind durch ein offenes gelbes Schloss in der oberen rechten Ecke gekennzeichnet .



Wenn es auf dem Bildschirm noch weitere Optionen gibt, können Sie anhand der blauen Bildlaufleiste unten rechts auf dem Bildschirm sehen, wo Sie sich innerhalb dieser Optionen befinden.



Klinisches Info-Menü (wird vom Menü „Klinisches Setup“ aus geöffnet)

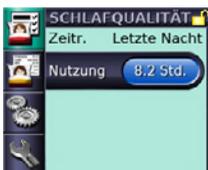

Erinnerungsmenü

Sie können das Erinnerungsmenü verwenden, um einen Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass er den Filter des Geräts auswechseln muss. Wenn eine bestimmte Aufgabe ansteht, erscheint eine Meldung auf der LCD-Anzeige und ist immer, wenn keine Behandlung stattfindet, auf der LCD-Anzeige zu sehen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, blinkt die LCD-Hintergrundbeleuchtung auf.



Wenn mehr als eine Erinnerung für denselben Tag eingegeben ist, werden alle Erinnerungen für diesen Tag angezeigt.

Patienten können Meldungen durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Start-/Stoptaste) löschen.

Sie können das Erinnerungsmenü aufrufen, indem Sie Klinisches Menü > Optionen auswählen.

Wählen Sie die gewünschte Erinnerung aus und ändern Sie die Einstellung entsprechend.

Eine Liste aller verfügbaren Erinnerungen und ihrer Voreinstellungen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Climate Control

Die Climate Control, Einstellung „Auto“ ist für die Mehrzahl der Patienten ideal und sorgt für die automatische Zufuhr einer konstanten absoluten Luftfeuchtigkeit und verhindert Kondensation im System.

Um mehr Flexibilität zu bieten, kann Climate Control sowohl im Patienten-Setup (falls aktiviert) als auch in den Menüs des Klinischen Setups ausgeschaltet werden. Durch das Ausschalten der Climate Control wird die automatische Steuerung der Feuchtigkeit deaktiviert, so dass der Patient Feuchtigkeits- und Temperaturwerte selbst einstellen kann. Das System kann allerdings nicht zuverlässig vor Kondensation im System schützen, wenn Climate Control ausgeschaltet ist.

Modus	Feuchtigkeit		Temperatur	
	Einstellungsbereich	Voreinstellungen	Einstellungsbereich	Voreinstellungen
Climate Control – Auto	Climate Control			
	Konstante absolute Feuchtigkeit (abhängig von der Temperatureinstellung)	–	Aus, ¹ 16–30 °C	27 °C
Climate Control – Manuell	Befeuchtungsniveau		Beheizbarer Schlauch	
	Aus–6,0 (0,5-Schritte)	3	Aus, 16–30 °C	27 °C

¹ Wenn die Temperatureinstellung ausgeschaltet ist, wärmt weder der Schlauch die Luft noch der Atemluftbefeuchter das Wasser auf.


Behandlungsbildschirme und klinische Setup-Menüs

Parameter	Modus		Voreinstellung	Bereich	Beschreibung
	APAP	CPAP			
Behandlungsbildschirm					
CPAP		✓			Zeigt den voreingestellten Druck an.
APAP Min. Max.	✓		4 cm H ₂ O 20 cm H ₂ O		Zeigt den Behandlungsdruck an.
Rampe	✓	✓	–	–	Das orange Symbol zeigt an, dass das Gerät den Druck während der Rampenzeit erhöht.
Einstellungen					
Modus	✓	✓	CPAP	–	Stellt je nach verfügbaren Modi auf dem Gerät den Therapiemodus ein.
Eingestellter Druck (CPAP)		✓	10 cm H ₂ O	4–20 cm H ₂ O, 0,2 cm H ₂ O Schritte	Stellt den festgelegten Behandlungsdruck ein.
Max. Druck	✓		20 cm H ₂ O	Min–20 cm H ₂ O, 0,2 cm H ₂ O Schritte	Stellt den oberen Grenzwert des Behandlungsdrucks ein.
Min. Druck	✓		4 cm H ₂ O	4–Max cm H ₂ O, 0,2 cm H ₂ O Schritte	Stellt den unteren Grenzwert des Behandlungsdrucks ein.
Max. Rampe	✓	✓	30 Minuten	Aus–45 min, 5-Minuten-Schritte	Beschränkt die Rampenzeiten, die der Patient auswählen kann.
Anfangsdruck	✓	✓	4 cm H ₂ O	4–Min. Druck (APAPModus), 4–eingestellter Druck (CPAPModus), 0,2 cm H ₂ O Schritte	Stellt den Druck vom Anfang der Rampenzeit bis zum festgelegten Behandlungsdruck (CPAP) oder bis zum minimalen Behandlungsdruck (APAP-Modus) ein.
EPR	✓	✓	Nur Rampe	Aus/Nur Rampe/ Vollzeit	Stellt ein, wann EPR einsetzen soll.
EPR-Stufe	✓	✓	1	Aus / 1 / 2 / 3 / Patient	Stellt den EPR-Wert ein.
Maske	✓	✓	Nasenmaske	Nasenpolster / Full Face / Nasenmaske / Nasenmaske Ultra	Auswahl der vom Patienten verwendeten Maske.
Schlauch	✓	✓	SlimLine	SlimLine / Standard	Auswahl des vom Patienten verwendeten Atemschlauches.
Optionen					
Climate Control	✓	✓	Auto	Auto / Manuell / Patient	Stellt die Art der Climate Control ein.
EPR-Inhalieren		✓	Med	Med / Schnell	Stellt den Inspirationstyp ein.

Parameter	Modus		Voreinstellung	Bereich	Beschreibung
	APAP	CPAP			
Zugriff	✓	✓	Voll	Voll / Eingeschränkt	Aktiviert oder deaktiviert S9 Essentials – wenn „Eingeschränkt“ gewählt wird, sind die Menüschnittflächen „Info“ und „Setup“ deaktiviert. Das bedeutet, dass der Patient die Therapie einfach starten oder stoppen sowie Rampe, Befeuchtung und Climate Control einstellen kann. Das Drücken kombinierter Schaltflächen ist weiterhin möglich.
Datum	✓	✓	–	–	Stellt das aktuelle Datum bzw. die aktuelle Zeit ein. Wenn Sie ein neues Datum oder eine neue Zeit einstellen, die in der Vergangenheit liegen, wird die Meldung „Ungült. Datum/ Zeit. Daten für diesen Zeitraum vorhanden“ angezeigt.
Zeit	✓	✓	–	–	Bevor diese Änderung durchgeführt werden kann, löschen Sie die Compliance-Daten im Menü „Konfiguration“.
Konfiguration					
Grundeinstellungen wiederherstellen	✓	✓			Setzt die Grundeinstellungen zurück (außer für Sprache, Datum und Uhrzeit).
Daten löschen	✓	✓			Gibt dem Arzt die Möglichkeit, alle im Gerät und auf der SD-Karte gespeicherten Daten zu löschen (außer Betriebsstunden). Einstellungen, Datum und Zeit sind nicht betroffen.
Temperatureinheiten	✓	✓	°C	°F / °C	Stellt Temperatureinheiten ein.
Erweitertes Info-Menü					
Schlafqualität	✓	✓	–	–	Zeigt Informationen über Nutzung.
Einstellungen anzeigen	✓	✓	–	–	Zeigt Modus-, Druck-, Rampenzeit-, EPR-, Masken-, Schlauch-, Climate Control- und Schlafqualitätseinstellungen an.
Service					
SW	✓	✓	–	–	Zeigt die aktuelle Softwareversion an.

Parameter	Modus		Voreinstellung	Bereich	Beschreibung
	APAP	CPAP			
Erinnerungen					
Maske	✓	✓	12	7-Tage-Schritte (vom aktuellen Datum an) für einen Wiederholungszeitraum von 1–24 Monaten.	Sie können eine Erinnerung einstellen, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, seine Maske auszuwechseln.
Wasser-behälter	✓	✓	Aus		Sie können eine Erinnerung einstellen, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, die Wasserkammer auszuwechseln.
Schlauch	✓	✓	Aus		Sie können eine Erinnerung einstellen, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, den Schlauch auszuwechseln.
Filter	✓	✓	6		Sie können eine Erinnerung einstellen, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, den Luftfilter auszuwechseln.
SD-Karte	✓	✓	Aus		Eine Erinnerung, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, die SD-Karte herauszunehmen und an Sie zu schicken, so dass Sie sehen können, wie gut die Compliance ist.
Wartung	✓	✓	24		Eine Erinnerung, die den Patienten zu einem bestimmten Zeitpunkt daran erinnert, das Gerät zur Wartung aufzugeben.
Patientenspezifische Erinnerungen (Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2)	✓	✓	Aus		Erinnerungen, z. B. um den Patienten daran zu erinnern, Ausrüstung zurückzubringen oder eine bestimmte Person oder Telefonnummer anzurufen. Der patientenspezifische Erinnerungstext, der mithilfe einer Software erstellt wird, kann bis zu 16 Zeichen enthalten. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihrer Software.

Die Behandlung

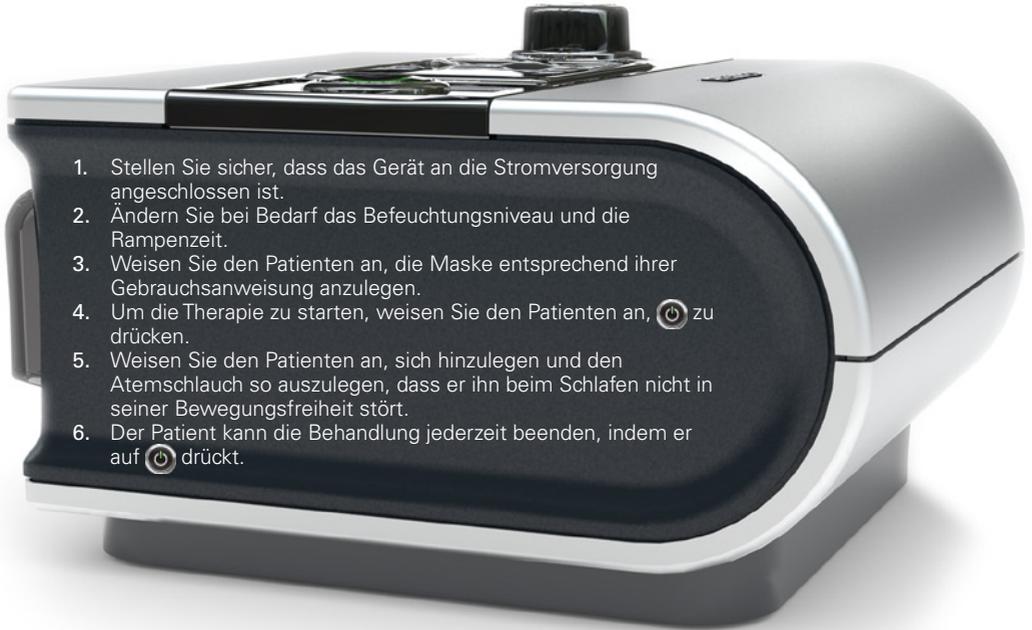

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf das Befeuchtungsniveau und die Rampenzeit.
3. Weisen Sie den Patienten an, die Maske entsprechend ihrer Gebrauchsanweisung anzulegen.
4. Um die Therapie zu starten, weisen Sie den Patienten an,  zu drücken.
5. Weisen Sie den Patienten an, sich hinzulegen und den Atemschlauch so auszulegen, dass er ihn beim Schlafen nicht in seiner Bewegungsfreiheit stört.
6. Der Patient kann die Behandlung jederzeit beenden, indem er auf  drückt.

Ihr S9 Atemtherapiegerät stellt auch nach Behandlungsende max. eine Stunde lang einen leichten Luftstrom bereit, um das Abkühlen der Heizplatte zu unterstützen. Sie können jedoch den Netzstecker des Gerätes jederzeit aus der Steckdose ziehen und die Heizplatte ohne Luftstrom abkühlen lassen oder den Stromsparmmodus aktivieren, indem Sie  drücken.

Sobald die Therapie begonnen hat, wird ein Behandlungsbildschirm angezeigt.

Hinweis: Wird die Stromzufuhr während der Behandlung unterbrochen, startet das Gerät die Therapie automatisch erneut, nachdem die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde.

Zusätzliche Sauerstoffgabe

Das S9 Atemtherapiegerät ist mit einer zusätzlichen Sauerstoffgabe von bis zu 4 l/min kompatibel.

Wird eine konstante Menge an zusätzlichem Sauerstoff zugeführt, ist die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs je nach Druckeinstellung, Atemmuster des Patienten, Maskentyp und Leckagerate unterschiedlich.

Hinweise:

- Die zusätzliche Sauerstoffgabe kann den zugeführten Druck sowie die Genauigkeit der angezeigten Leckagen und des Atemminutenvolumens beeinträchtigen.
- Machen Sie sich vor der Sauerstoffgabe mit den speziellen Warnungen im Zusammenhang mit der zusätzlichen Sauerstoffgabe vertraut. Diese befinden sich am Ende der Gebrauchsanweisung.

Datenmanagement

Die SD-Karte kann sowohl zur Überwachung der Nutzung durch den Patienten als auch des Behandlungsdruckes eingesetzt werden. Um die Fortschritte des Patienten zu beurteilen, können Daten für die letzte Behandlungssitzung mit Werten für die letzte Woche, den letzten Monat, die letzten sechs Monate und das letzte Jahr verglichen werden. Das Gerät speichert Nutzungs- und Übersichtsdaten von bis zu 365 Therapieanwendungen.

SD-Karte (Optionales Zubehör)

Die SD-Karte ermöglicht S9 Atemtherapiegeräten die Erfassung von Daten.

Compliance-Daten werden auch im Gerät gespeichert, so dass sie nicht verloren gehen, sollten Sie die Karte verlieren. Sie können neue Behandlungseinstellungen erstellen und diese mithilfe der SD-Karte auf das Gerät des Patienten übertragen.

Die Einstellungen des S9 Atemtherapiegerätes sind auf der SD-Karte gespeichert, so dass eine Software von ResMed die tatsächlichen Einstellungen von der SD-Karte und nicht die Grundeinstellungen vorgibt.



Herausnehmen der Karte

Weisen Sie den Patienten an, vor dem Entnehmen der Karte den Stecker des S9 Atemtherapiegerätes aus der Steckdose zu ziehen.

Entnehmen der Karte:



1. Drücken Sie leicht gegen die Karte, um sie herauszuholen.
2. Nehmen Sie die Karte heraus.
3. Legen Sie die Karte in den Schutzumschlag.
4. Schicken Sie den Schutzumschlag gemäß Anweisungen an den Arzt.

Einführen der Karte

1. Nehmen Sie die Karte aus dem Schutzumschlag heraus.
2. Schieben Sie die Karte in das S9 Atemtherapiegerät, bis Sie ein Klicken hören.
3. Es erscheint kurz die folgende Meldung: **SD-Karte wird gelesen.**

Hinweise:

- Anweisungen zum Entfernen und Einführen der SD-Karte finden Sie auf dem mit der SD-Karte gelieferten Schutzumschlag.
- Bewahren Sie den Schutzumschlag der S9 SD-Karte zum zukünftigen Gebrauch auf.

Analyse der SD-Kartendaten

Um die Daten zu analysieren, übertragen Sie Daten und Einstellungen mithilfe der ResMed Software zwischen dem S9 Atemtherapiegerät bzw. der SD-Karte und Ihrem PC. Weitere Hinweise zur Analyse der Informationen auf zurückgeschickten SD-Karten finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Software.

Datenübertragungsadapter

Der folgende Datenübertragungsadapter ist für die Verwendung mit S9 Atemtherapiegeräten ausgelegt.

Gerät	Methode	Beschreibung	Art der übertragenen Daten
 A black, rectangular USB adapter with a USB-A port on one end and a USB-B port on the other. The ResMed logo is visible on the top surface.	USB-Adapter	Ermöglicht das Herunterladen der Daten direkt vom Gerät auf den Computer.	Übersichts- und Compiancedaten


Hinweis: Weitere Informationen zur Einstellung Ihres S9-Adapters entnehmen Sie der entsprechenden Gebrauchsanweisung für S9-Adapter.

Reinigung und Instandhaltung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Reinigungs- und Wartungsabläufe sollten regelmäßig durchgeführt werden.

Auseinandernehmen des H5i

1. Betätigen Sie den Schieber der Deckelverriegelung.
2. Öffnen Sie den Befeuchterdeckel.
3. Entnehmen Sie die Wasserkammer.
4. Entfernen Sie sämtliches Restwasser aus der Wasserkammer.
5. Öffnen Sie alle vier seitlichen Verschlüsse.
6. Nehmen Sie Befeuchterkammerdeckel, Einsatz und Unterteil auseinander.

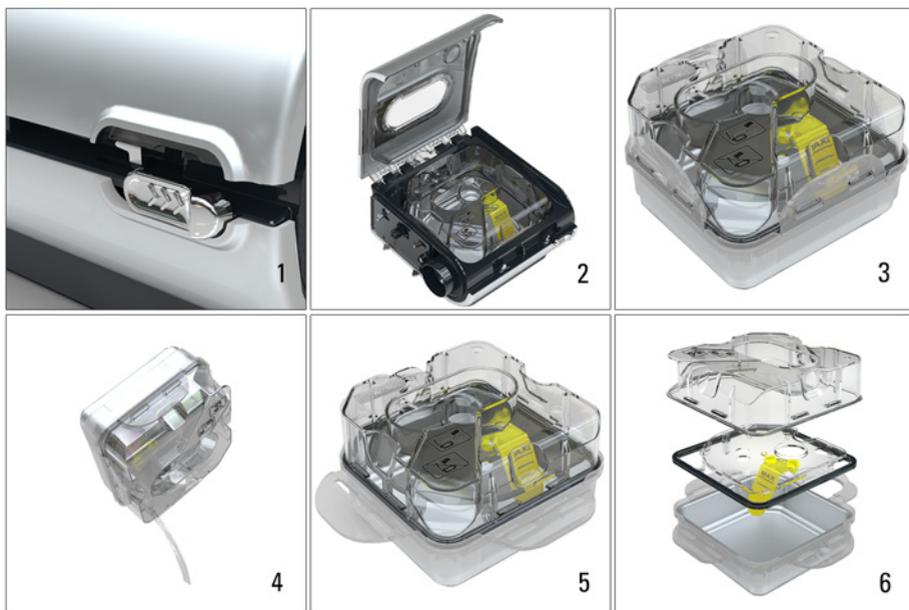

Täglich

1. Nehmen Sie den Atemschlauch ab, indem Sie am Griffprofil der Manschette ziehen. Hängen Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort auf.
2. Waschen Sie nach dem Auseinandernehmen den Befeuchterkammerdeckel, die Platte und das Unterteil in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie die Komponenten gut mit sauberem Wasser ab und lassen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen.

Hinweise:

- *Befeuchterkammerdeckel, Platte und Unterteil können im Schon- oder Glaswaschgang in der Spülmaschine gewaschen werden (nur oberste Ablage).*
- *Der Atemschlauch darf nicht in direktem Sonnenlicht aufgehängt werden, da Sonnenlicht das Material verhärten und langfristig Risse verursachen kann.*
- *Der Atemschlauch darf nicht in der Wasch- oder Geschirrspülmaschine gewaschen werden.*

Monatlich

1. Reinigen Sie das Gehäuse des S9 Atemtherapiegerätes und des H5i Atemluftbefeuchters mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
2. Überprüfen Sie den Luftfilter auf Löcher und Verstopfungen durch Schmutz oder Staub. Wechseln Sie gegebenenfalls den Luftfilter aus.
3. Ziehen Sie die Befeuchterdeckeldichtung vom Befeuchterdeckel ab und waschen Sie sie in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

Wiederzusammenbau des H5i

1. Platzieren Sie den Einsatz so auf der unteren Hälfte der Befeuchterkammer, dass die ^{MAX}-Markierung der Wasserstandsanzeige von oben lesbar ist.
2. Platzieren Sie den oberen Teil der Wasserkammer so auf Einsatz/unterer Hälfte, dass die Einrastpunkte übereinstimmen.
3. Schließen Sie alle vier seitlichen Verschlüsse.
4. Füllen Sie die Wasserkammer auf und legen Sie sie wieder in den H5i Atemluftbefeuchter ein.
5. Schließen Sie den Befeuchterdeckel. Er muss mit einem Klicken einrasten.



Wartungs-Checkliste

- ✓ Untersuchen Sie die H5i Wasserkammer und die Befeuchterdeckeldichtung auf Verschleiß und Abnutzung.
- ✓ Wenn eine Komponente der Wasserkammer durchlässig, rissig, milchig oder narbig geworden ist, wechseln Sie sie aus.
- ✓ Wechseln Sie die Deckeldichtung aus, wenn sie rissig ist.
- ✓ Weißes Pulver oder andere Ablagerungen in der Wasserkammer können mit einer Lösung aus einem Teil Essig und zehn Teilen Wasser entfernt werden.
- ✓ Prüfen Sie die Markierung für maximalen Wasserstand. Ist eine Reinigung erforderlich, entfernen Sie sie durch Ziehen und Drücken der Verriegelung aus der Platte. In warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen.

Aufbereitung für einen neuen Patienten

Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion des S9 Escape / S9 Escape Auto finden Sie in der beigelegten Anleitung für den wiederholten Gebrauch des S9 Escape / S9 Escape Auto durch mehrere Patienten.

Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion des H5i Atemluftbefeuchters sowie des Atemschlauchs finden Sie auf der ResMed-Website www.resmed.de/fachhandel im Bereich Service/Technik. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihren ResMed-Vertreter.

Auswechseln des Luftfilters

Wechseln Sie den Luftfilter monatlich (oder bei Bedarf öfter) aus.

1. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung hinten am S9 Atemtherapiegerät.
2. Entfernen und entsorgen Sie den alten Filter.
3. Setzen Sie einen neuen Filter von ResMed ein. Stellen Sie dabei sicher, dass er flach in der Luftfilterabdeckung sitzt.
4. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.

Hinweise:

- Vergewissern Sie sich stets, dass Luftfilter und Luftfilterabdeckung ordnungsgemäß angebracht sind.
- Den Luftfilter nicht waschen! Der Luftfilter ist weder waschbar noch wiederverwendbar.



Die folgenden Filter sind für die Benutzung in Verbindung mit dem S9 Atemtherapiegerät erhältlich:

Filter	Effizienz
Standard (ASMB 160)	88% bei 7 Mikron
Hypoallergen (Air Safety Electret100 – elektrostatischer Filter)	89,8% bei 0,5 Mikron, bakterielle Effizienz von 99,54%.

Antibakterielle Filter

Antibakterielle Filter erhöhen den Widerstand im Kreislauf und können insbesondere bei hohen Flussraten die Genauigkeit der Anzeige und den zugeführten Druck beeinträchtigen.

Antibakterielle Filter sind nicht mit dem ClimateLine oder ClimateLine^{MAX} beheizbaren Atemschlauch kompatibel, da die elektrische Verbindung nicht verfügbar ist.

Wartung

Dieses Produkt hat vom Datum der Herstellung an eine voraussichtliche Lebensdauer von 5 Jahren und sollte alle zwei Jahre von einem autorisierten Servicetechniker einer technischen und funktionellen Überprüfung unterzogen werden. Während seiner Lebensdauer stellt das Gerät einen sicheren und verlässlichen Betrieb bereit, sofern Sie es entsprechend der Bedienungsanleitung betreiben und pflegen. Falls es dennoch zwischenzeitlich zu einer Störung kommen sollte, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicetechniker.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten	
90 W Netzgerät	Eingangsbereich: 100–240 V, 50/60 Hz; 115 V, 400 Hz nominell für die Verwendung im Flugzeug, 70 W (80 VA) (normale Belastung); 110 W (120 VA) (maximale Belastung)
30 W Netzgerät	Eingangsbereich: 100–240 V, 50/60 Hz; 115 V, 400 Hz nominell für die Verwendung im Flugzeug, 20 W (40 VA) (normale Belastung); 36 W (75 VA) (maximale Belastung)
90 W DC/DC-Wandler	Nominale Eingänge: 12 V, 24 V Typischer Stromverbrauch: 70 W Maximaler Stromverbrauch: 110 W
Betriebstemperatur	+5 °C bis +35 °C Hinweis: Die Temperatur des Atemluftstroms, den das Therapiegerät erzeugt, kann über der Raumtemperatur liegen. Das Gerät bleibt auch unter extremen Umgebungsbedingungen (40 °C) ungefährlich.
Betriebsluftfeuchtigkeit	10–95% ohne Kondensation
Betriebshöhe	Meeresspiegel bis 2591 m
Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen	-20 °C bis +60 °C
Aufbewahrungs- und Transportfeuchtigkeit	10–95% ohne Kondensation
Elektromagnetische Verträglichkeit	Das Produkt entspricht allen zutreffenden Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gemäß IEC60601-1-2:2007 für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe. Es wird empfohlen, dass mobile Kommunikationsgeräte einen Abstand von mindestens 1 m Abstand zu dem Gerät einhalten. Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und Störfestigkeit dieser ResMed-Geräte finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support. Klicken Sie auf die PDF-Datei in Ihrer Sprache.
Verwendung im Flugzeug	ResMed bestätigt, dass das S9 Escape/ S9 Escape Auto Atemtherapiegerät den Anforderungen (RTCA/DO-160, Abschnitt 21, Kategorie M) der Federal Aviation Administration (FAA) für alle Flugphasen entspricht.
IEC 60601-1 Klassifikation	Gerät der Schutzklasse II (doppelt isoliert), Anwendungsteil des Typs BF
Mess- und Anzeigergeräte	
Drucksensor:	Intern am Ausgang des Gerätes, analoger Manometerdrucktyp, -5 bis 45 cm H ₂ O
Flusssensor:	Intern am Ausgang des Gerätes, digitaler Massenstromtyp, -70 bis 200 l/min

Technische Spezifikationen des S9 Atemtherapiegerätes	
Betriebsdruckbereich	4 bis 20 cm H ₂ O
Maximale Druckeinstellung bei einer Fehlfunktion im stabilen Zustand	30 cm H ₂ O, falls Druck > 6 s zu hoch war 40 cm H ₂ O, falls Druck > 1 s zu hoch war
Zulässige Abweichung bei der Druckmessung	± 0,5 cm H ₂ O ± 4 % der gemessenen Ergebnisse
Zulässige Abweichung bei der Flussmessung	± 6 l/min oder 10% der Ablesung, je nachdem welcher Wert größer ist, bei 0 bis 150 l/min positiven Flusses
ANGEGEBENER ZWEIZAHL-GERÄUSCHEMISSIONSWERT gemäß ISO 4871:1996	
Schalldruckpegel	
mit SlimLine-Schlauch:	24 dBA gemäß ISO 17510-1:2002 gemessen 26 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
mit Standardschlauch:	24 dBA gemäß ISO 17510-1:2002 gemessen 27 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
mit entweder SlimLine- oder Standardschlauch und H5i Atemluftbefeuchter:	27 dBA gemäß ISO 17510-1:2002 gemessen 28 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
Schalleistungspegel	
mit SlimLine-Schlauch:	34 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
mit Standardschlauch:	35 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
mit entweder SlimLine- oder Standardschlauch und H5i Atemluftbefeuchter:	36 dBA mit einem Unsicherheitsfaktor von 2 dBA gemäß EN ISO 17510-1: 2009 gemessen
Sollabmessungen (L x B x H)	153 mm x 140 mm x 86 mm
Gewicht	835 g
Gehäuse	Flammenhemmende, technische Thermoplaste
Zusätzlicher Sauerstoff	Empfohlener maximaler Fluss für die zusätzliche Sauerstoffgabe: 4 l/min
Luftfilter	Standard: Pulvergebundenes Polyestervlies Hypoallergen: Acryl-Vlies und Polypropylenfasern mit Polypropylenträger
Luftauslassöffnung	Der 22 mm konische Luftauslass entspricht der Norm ISO 5356-1:2004

Technische Spezifikationen des H5i Atemtherapiegerätes	
Maximale Heizplattentemperatur	65 °C
Überhitzungsschutz	74 °C
Maximale Lufttemperatur an der Maske	≤ 41 °C
Sollabmessungen (L x B x H)	Andock-Station und Wasserkammer: 153 mm x 145 mm x 86 mm
Gewicht (Standard-Wasserkammer)	Andock-Station und leere Wasserkammer 0,69 kg
Gewicht (reinigbare Wasserkammer)	Andock-Station und leere Wasserkammer 0,79 kg
Wasserkapazität	Bis zur maximalen Abfüllmarkierung 380 ml
Andock-Station	Flammenhemmende, technische Thermoplaste, Aluminium
Reinigbare Wasserkammer	Spritzgegossener Kunststoff, Edelstahl und Silikondichtung
Standard-Wasserkammer	Spritzgegossener Kunststoff, Aluminium und Dichtung aus Elastomeren

Technische Spezifikationen des Atemschlauches

Beheizbares ClimateLine-Schlauchsystem	Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten, 2 m, 15 mm Innendurchmesser
ClimateLine ^{MAX} beheizbarer Atemschlauch	Flexible Kunststoff- und elektrische Komponenten, 1,9 m, 19 mm Innendurchmesser
SlimLine-Schlauchsystem	Flexibler Kunststoff, 1,8 m, 15 mm innerer Durchmesser
Standardschlauchsystem	Flexibler Kunststoff, 2 m, 19 mm innerer Durchmesser
ClimateLine-Überhitzungsschutz	≤ 41 °C

Hinweise:

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.
- Die Einstellungen für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, die für die Climate Control angezeigt werden, sind keine gemessenen Werte.

Leistung des Atemluftbefeuchters


Die folgenden Einstellungen wurden bei einer Raumtemperatur von 22 °C getestet:

CPAP Maskendruck (cm H ₂ O)	RF %		Nominaler Systemausgang AF ¹ , BTPS ²	
	Einstellung 3	Einstellung 6	Einstellung 3	Einstellung 6
4	90	100	10	18
10	95	100	11,5	21
20	95	100	11	18

¹ AF – Absolute Luftfeuchtigkeit in mg/l

² BTPS – Körpertemperatur und Luftdruck bei Wasserdampfsättigung

Druckluftweg

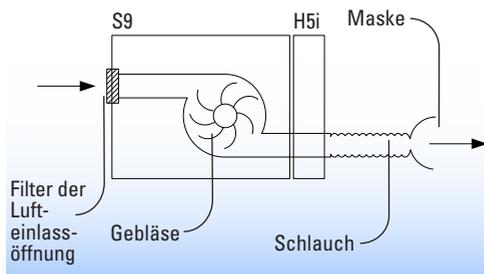

Fluss (maximal) bei voreingestellten Druckwerten

Die folgenden Messungen wurden am Ende des angegebenen Atemschlauches vorgenommen:

Druck cm H ₂ O	S9 and Standard- Atemschlauch l/min	S9 and SlimLine- Atemschlauch l/min	S9, H5i und ClimateLine beheizbarer Atemschlauch l/min
4	198	178	167
8	189	171	159
12	180	164	142
16	170	156	137
20	155	140	115

Angezeigte Werte

Wert	Bereich	Genauigkeit	Auflösung
Drucksensor an der Luftauslassöffnung			
Druck	4 bis 20 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O (+ 4% des gemessenen Werts)	0,1 cm H ₂ O
Flussbezogener Wert			
Leckage	0–200 l/min	*	1 l/min

* Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Schätzungen. Sie stellen lediglich Richtwerte dar.

Druckgenauigkeit

Maximale Variation des statischen Druckes bei 10 cm H ₂ O gemäß EN ISO 17510-1:2009:			
Ohne Atemluftbefeuchter (SlimLine- Atemschlauch)	9,76 cm H ₂ O bis 9,87 cm H ₂ O		
Mit H5i Atemluftbefeuchter (SlimLine- Atemschlauch)	9,78 cm H ₂ O bis 9,88 cm H ₂ O		
Maximale Variation des dynamischen Drucks gemäß EN ISO 17510-1:2009:			
Druck (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	S9- und SlimLine-Atemschlauch ohne H5i / S9- und SlimLine-Atemschlauch mit H5i		
4	0,22 / 0,20	0,28 / 0,29	0,47 / 0,53
8	0,23 / 0,19	0,32 / 0,29	0,41 / 0,42
12	0,22 / 0,21	0,35 / 0,29	0,41 / 0,45
16	0,22 / 0,23	0,41 / 0,33	0,44 / 0,50
20	0,24 / 0,27	0,37 / 0,34	0,48 / 0,50

WARNHINWEISE

- Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.
- Gerät nur laut Anweisung Ihres Arztes oder Gesundheitsversorgers verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Ratschläge in diesen Anleitungen ersetzen Anweisungen durch den behandelnden Arzt nicht.
- Wenn sich das Betriebsverhalten des Geräts auf unerklärliche Weise ändert, wenn es ungewöhnliche oder unangenehme Geräusche verursacht, wenn das Gerät oder das Netzteil fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt werden, wenn Wasser in das Gehäuse gerät oder das Gehäuse beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an das ResMed Service Center.
- Stromschlaggefahr! Legen Sie das Gerät, den Atemluftbefeuchter, das Netzteil und Netzkabel nicht in Wasser ein. Sollte Wasser verschüttet werden, nehmen Sie das Gerät vom Netzteil ab und lassen Sie die Teile trocknen. Das Gerätekabel muss immer aus der Steckdose genommen werden, bevor das Gerät gereinigt wird. Alle Teile müssen trocken sein, bevor das Kabel wieder eingesteckt wird.
- Explosionsgefahr. Nicht in der Nähe entflammbarer Anästhetika verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzstecker in gutem Zustand sind und keine Schäden aufweisen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Dieses Gerät darf nur mit von ResMed, einem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlenen Masken (und Verbindungsstücken¹) verwendet werden. Masken dürfen nur bei eingeschaltetem Atemtherapiegerät verwendet werden. Stellen Sie nach dem Anlegen der Maske sicher, dass das Gerät Luft bereitstellt. Die Luftauslassöffnung bzw. -öffnungen in der Maske dürfen auf keinen Fall blockiert sein.

Erklärung: Das Gerät ist für die Verwendung mit speziellen Masken (oder Verbindungsstücken) vorgesehen, die mit Ausatemöffnungen ausgestattet sind, um einen kontinuierlichen Luftstrom aus der Maske zu gewährleisten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, wird die ausgeatmete Luft durch frische Luft vom Gerät über die Luftauslassöffnungen der Maske herastransportiert. Ist das Gerät jedoch nicht in Betrieb, wird nur unzureichend frische Luft durch die Maske zugeführt, und es besteht das Risiko der Rückatmung der ausgeatmeten Luft. Die Rückatmung von ausgeatmeter Luft über mehrere Minuten hinweg kann unter bestimmten Umständen zum Ersticken führen. Dies gilt für die meisten CPAP-Modelle oder Bilevel-Geräte.

- Sauerstoff erhöht das Brandrisiko. Rauchen und offenes Feuer während der Verwendung von Sauerstoff müssen daher unbedingt vermieden werden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät eingeschaltet ist und ein Luftfluss zustande kommt, bevor die Sauerstoffzufuhr eingeschaltet wird. Die Sauerstoffzufuhr muss immer ausgeschaltet werden, bevor das Gerät ausgeschaltet wird, um zu vermeiden, dass sich unbenutzter Sauerstoff im Gerätegehäuse ansammelt und somit ein Brandrisiko entsteht.
- Betreiben Sie den H5i nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn Teile des Gerätes oder des H5i beschädigt sind oder fallengelassen wurden.
- Achten Sie darauf, dass kein zu langes Schlauchstück am Kopfende des Bettes liegt. Es könnte sich im Schlaf um Kopf oder Hals des Patienten wickeln.
- Keine elektrisch leitenden oder antistatischen Atemschläuche verwenden.
- Benutzen Sie den Atemschlauch nicht, wenn Zeichen von Schäden sichtbar sind.
- Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich Atemschläuche und Zubehör von ResMed. Ein anderer Atemschlauchtyp bzw. anderes Zubehör können unter Umständen zu einer Veränderung des zugeführten Drucks führen und dadurch die Wirksamkeit Ihrer Behandlung beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ausschließlich die 90 W bzw. 30 W Netzteile von ResMed. Verwenden Sie das 90-W-Netzteil zur Versorgung des Systems, welches das Gerät, H5i, Atemschlauch, DC/DC-Konverter und Akkupack umfasst. Das 30-W-Netzteil versorgt ausschließlich das Gerät und wird für Reisen empfohlen.
- Nur ResMed-Produkte sind zur Verbindung mit dem Modulanschlussport vorgesehen. Verbindungen mit anderen Geräten können zu einer Beschädigung des Gerätes führen.
- Ein Verstopfen des Atemschlauches bzw. der Lufteinlassöffnung des Gerätes während des Betriebes kann zur Überhitzung des Gerätes führen.

1 Die Anschlüsse können in die Maske oder in Verbindungsstücke an der Maske integriert werden.

VORSICHTSHINWEISE

- Gerätegehäuse nicht öffnen. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Anwender zu reparierenden Komponenten. Reparaturen und Wartungen müssen von einer autorisierten ResMed Fachkraft durchgeführt werden.
- Bleiche, Chlor, Alkohol, aromatische Lösungen, feuchtigkeitsspendende oder antibakterielle Seifen oder parfümierte Öle dürfen nicht zur Reinigung des Gerätes, des Atemluftbefeuchters oder des Atemschlauches verwendet werden. Diese Mittel können das Material beschädigen und somit die Lebensdauer des Produktes verkürzen.
- Ein falscher Systemaufbau kann einen falschen Maskendruck zur Folge haben. Vergewissern Sie sich, dass das System richtig aufgebaut ist.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es nicht versehentlich heruntergestoßen werden bzw. dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung des Gerätes trocken und sauber ist und sich in diesem Bereich kein Bettzeug, keine Kleidungsstücke oder andere Gegenstände befinden, die die Lufteinlassöffnung blockieren oder das Netzteil bedecken können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor Wasser geschützt ist, falls es im Freien benutzt wird. Legen Sie das Gerät in die S9 Tragetasche, wenn Sie es transportieren.
- Der H5i sollte nur zusammen mit den von ResMed empfohlenen Schlauchsystemen und Zubehörteilen verwendet werden. Das Anschließen von anderen Schlauchsystemen oder die Verwendung von anderem Zubehör kann zu Verletzungen bzw. Geräteschäden führen.
- Das H5i-Gerätegehäuse nicht öffnen. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Anwender zu reparierenden Komponenten. Reparaturen und Wartungen müssen von einer autorisierten ResMed Fachkraft durchgeführt werden.
- Füllen Sie nicht zu viel Wasser in die Wasserkammer ein, da dadurch Wasser in das Gerät und das Atemschlauch gelangen könnte.
- Verwenden Sie keine Zusätze (z.B. duftende Öle oder Parfums). Diese können die Feuchtigkeitsabgabe des H5i beeinträchtigen und/oder das Material der Wasserkammer schädigen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem H5i um, da das Wasser bzw. die Wasserkammer heiß sein kann. Lassen Sie die Heizplatte und das übrige Wasser 10 Minuten lang abkühlen.
- Der H5i sollte nur angeschlossen oder abgenommen werden, wenn die Wasserkammer leer ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserkammer leer ist, bevor Sie den H5i Atemluftbefeuchter transportieren.
- Benutzen Sie den H5i nicht im Flugzeug, da während Turbulenzen Wasser in das Gerät und den Atemschlauch gelangen.
- Der H5i Atemluftbefeuchter muss immer auf einer ebenen Fläche unterhalb des Benutzers aufgestellt werden, damit sich Maske und Schlauchsystem nicht mit Wasser füllen können.
- Gelangen versehentlich Flüssigkeiten in oder auf den H5i, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Trennen Sie den H5i vom Gerät und lassen Sie ihn vor dem erneuten Gebrauch vollständig auslaufen und trocknen.

S9[™] | Series
More. Comfort.

3681062/2 2015-07
S9 Escape
S9 Escape Auto
H5i
CLINICAL
GER



Hersteller: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Vertrieb:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK. Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Webseite unter www.resmed.com.

Patentinformationen finden Sie unter www.resmed.com/ip.

S9, S9 Escape, H5i, SlimLine und ClimateLine sind Marken von ResMed Ltd. S9, Escape, SlimLine und ClimateLine sind beim Patent- und Markenamt in den USA eingetragen.

© 2015 ResMed Ltd.

CE
0123